



Manual

Safescan 50 & 70 series



Manuale

Safescan serie 50 e 70



1. Nella confezione:

- Rilevatore di contraffazioni Safescan 50 o 70
- Manuale

2. Istruzioni per l'uso e la manutenzione

- Pulire esclusivamente con un panno morbido e asciutto
- Non utilizzare in ambienti umidi
- Rimuovere la spina dalla presa durante la pulizia o quando il dispositivo non è in uso
- Per un funzionamento ottimale, non utilizzare sotto luci forti

3. Componenti e comandi generali

Safescan 50

1. Pulsante ON/OFF
2. Lampada a ultravioletti (UV)

Safescan 70

3. Pulsante di commutazione luce (UV/WL)
4. Lampada a ultravioletti (UV)
5. Luce bianca (WL)
6. Sensore di movimento
7. Indicatore luminoso

Safescan 50 e 70

8. Presa del cavo di alimentazione
9. Strumento per la rimozione della lampada UV

4. Istruzioni per l'uso

Safescan 50

Collegare la spina e premere il pulsante ON/OFF per verificare le caratteristiche UV su banconote e ID. Spegnerlo dopo l'uso.

Safescan 70

Collegare la spina e premere una volta il pulsante di commutazione luce per verificare con la luce UV le caratteristiche UV su banconote e ID. Premere nuovamente il pulsante di commutazione luce per verificare con la luce bianca la filigrana, il filo metallico e i micro caratteri. Se Safescan 70 non viene utilizzato per 20 secondi in modalità luce bianca o per 5 minuti in modalità luce UV, il dispositivo entra automaticamente in modalità standby.



Per uscire dalla modalità standby, tenere premuto per 5 secondi il pulsante di commutazione luce, fino a quando si spegne l'indicatore luminoso. Dopo aver rilasciato il pulsante, l'indicatore lampeggia due volte. Ripetere per riattivare la modalità automatica standby.

Per informazioni in merito alle caratteristiche di sicurezza delle banconote da osservare attentamente, visitate il sito www.euro.ecb.int (euro) o il sito web della banca nazionale locale (altre divise).

5. Sostituzione della lampada UV



Figura 1

Figura 2

Figura 3

1. Scollegare il dispositivo dalla presa di alimentazione.
2. Tenerlo in mano con il vano della lampada rivolto verso l'alto.
3. Estrarre lo strumento per la rimozione della lampada UV dal fondo del dispositivo.
4. Posizionare il gancio tra i 2 tubi ed estrarre delicatamente ma con decisione la lampada dal vano.
5. Rimuovere con attenzione la lampada dal dispositivo.
6. Voltare il dispositivo con il vano della lampada disposto verso il basso.
7. Posizionare delicatamente la nuova lampada nel vano e premerla finché non scatta in sede con un clic.

6. Specifiche

Dimensioni (l x p x a)	: 206 x 102 x 88 mm
Temperatura ambiente	: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Umidità ambiente	: < 85%
Alimentazione	: 220 - 240 V/50 Hz
Consumo di energia	: 11 W massimo (Safescan 50) / 16 W massimo (Safescan 70)

7. Garanzia

Procedura in garanzia


Contatto Safescan per assistenza: www.safescan.it



Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive europee applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DdC) è disponibile all'indirizzo www.safescan.it



Se possibile, portare il dispositivo a un centro di riciclaggio dopo l'uso. Non smaltire il prodotto tra i rifiuti domestici.

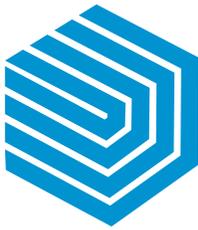

Safescan